Echolink USB-Interface

PC < = > Interface

USB-A => USB-B
SPK out => MIC in
MIC in <= SPK out

2. Empfänger NF in für DTMF Steuerung bei aktivem 1. TRX für z.B. Zwangstrennung.

AUX

Databuchse

Pinbelegung Databuchse

1 TX
2 GND
3 PTT
4 (RX 9k6)
5 RX 1k2
6 SQL

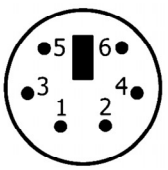

Ansicht auf **Stecker**

Das Echolink USB-Interface kann über die Mikrofonbuchse an jedes Funkgerät angeschlossen werden, auch wenn an dem TRX keine Databuchse vorhanden ist.
(Pinbelegung anpassen)

Es wird keine zusätzliche Stromversorgung benötigt.
Das Echolink USB-Interface wird komplett über die USB Schnittstelle mit Strom versorgt. (= 5V / 100mA)